


SIGBI System AB


Installationsanvisning, Expansionsplint för EziSTEP/EziSERVO driver

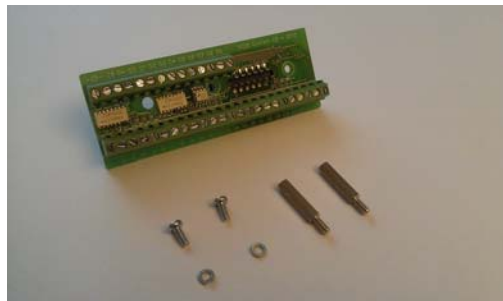


1. Alla delar ska användas vid monteraget.




2. Skruva fast de två distanserna.

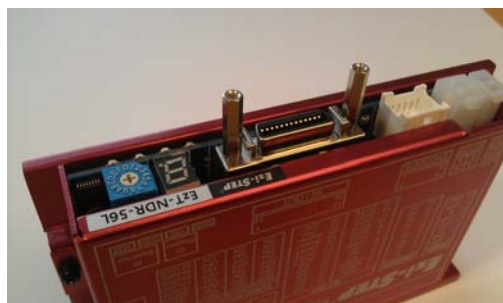


3. Distanserna monterade.

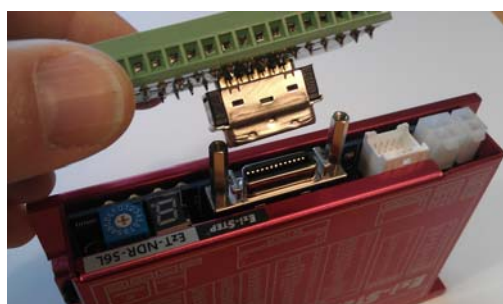


4. Anslut expansionskortet.

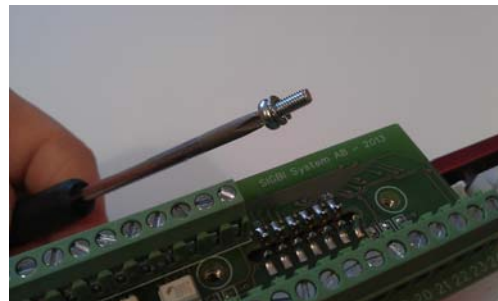

5. Använd skruv och låsbricka för att fästa expansionskortet.

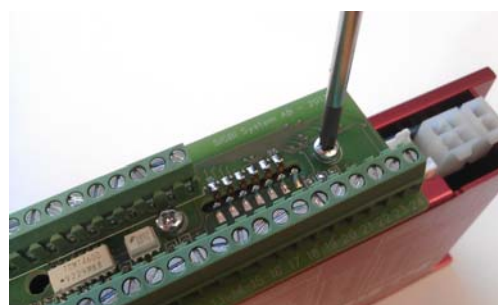

6. Drag åt skruvarna så att brickorna låser.

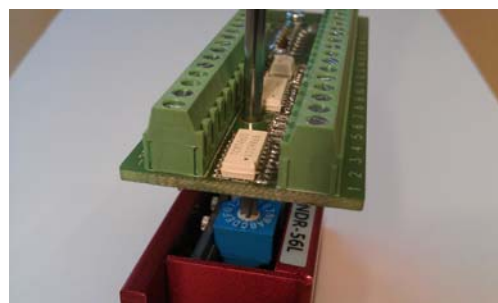

7. BCD-omkopplaren för ID Selector kan ställas om med en mejsel genom hålet i expansionskortet.

Tillåten belastning för digitalutgångarna
Kortvarigt (max 100ms) 50mA
Kontinuerligt 25mA

Expansionsplint Ezi-STEP/Ezi-SERVO med drivsteg för PNP-logik till digitala utgångar.

Digitalingångarna (DI) kan användas för både PNP- och NPN-logik. För PNP ansluts plint 26 till extern matningsspännings GND. För NPN ansluts plint 26 till extern matningsspännings +24V.

Digitalutgångarna är dubblerade. DO- är sänkande (NPN) och sluter till GND när utgåenden är aktiv. Utgångarna markerade DO+ är drivande (PNP) och lämnar 24V ut när de är aktiva.

